



Скоростной набор Magic Pie-4 Руководство пользователя

Версия 2.1

Golden Motor Russia

2017.05.10

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Предупреждение!!!	1
2.	Введение	2
3.	Комплект поставки	2
4.	Преимущества Golden Motor	4
5.	Схема подключения	5
6.	Программирование контроллера	7
7.	Установка комплекта Magic Pie-4 SE на велосипед	8
8.	Техническая информация и сертификаты	8
9.	Гарантия	9
9.1	Распространение гарантий	9
9.2	Гарантия не распространяется в	10
9.3	Как работает гарантия	10
10.	Безопасность при езде	11
11.	Энергопотребление	12
12.	Контакты	12

1 Предупреждение!!!



При соединении проводов, стрелки должны быть обращены друг к другу!



ВНИМАНИЕ! Никогда не подключайте батарею непосредственно к двигателю, минуя контроллер! Этим Вы повредите Мотор-колесо. Используйте современные батареи: [LiFePO4](#).



Лицам старше 16 лет

Мы не рекомендуем оборудование для использования лицами до 16 лет.



Зарядка аккумулятора

Всегда держите аккумулятор заряженным, даже если Вы не используете их часто. Лучше перезаряжать каждые 2 месяца (особенно в зимнее, неиспользуемое время).



Затяжка спиц

Перед первой поездкой, Вам необходимо затянуть спицы!

После первой поездки, Вам все равно придется затягивать спицы каждые две недели.



Усиление дропаутов

У мотор-колес Golden Motor очень высокий крутящий момент. Поэтому рекомендуем вам при установке мотора в тонкие дропауты использовать [усилители дропаутов](#), для исключения возможности проворота оси.

2 Введение

Благодарим Вас за покупку **Скоростного** набора для электровелосипеда **Golden Motor Magic Pie-4**. Надеемся, что он принесёт Вам много часов удовольствия и безопасной езды!

Комплект включает в себя:




1. Мотор-колесо Magic Pie-4 SE (бесщеточный и безредукторный мотор, со встроенным синусным контроллером с модернизированным МОП-транзисторами)
2. Все-в-одном встроенный кабель с ручкой газа (на выбор: под большой палец руки или мотоциклетного типа) с датчиком батареи, тормозные рычаги, кнопка круиз-контроль.

Li-on батарея, дисковый тормоз, кассета с переключением скорости, USB-кабель и др. не входят в данный комплект. При необходимости, Вы можете приобрести их дополнительно.

Пожалуйста, следуйте строго инструкциям, в том числе инструкции по монтажу и эксплуатации. Если Вы не уверены, что сможете собрать электровелосипед сами, мы рекомендуем Вам посетить ближайший к Вам магазин или сервисный центр за профессиональной помощью и советом. Ваша безопасность является нашим главным приоритетом.

3 Комплект поставки

Перед сборкой, пожалуйста, проверьте и ознакомьтесь со всеми частями, приведенными ниже:

<p>Вид скоростного набора Magic Pie-4</p>	
<p>Мотор Magic Pie-4SE Мощные трехфазные бесщеточные двигатели с неодимовыми магнитами</p>	
<p>Тормозные рычаги При отключении работающего двигателя, он переключается в режим регенерации и останавливает электровелосипед, Т.е. по сути, имеются 2 системы, которые останавливают электровелосипед: отключение двигателя и механические тормозные рычаги.</p>	 <p style="text-align: right;"><i>GoldenMotor.com</i></p>

Руководство пользователя Magic Pie-4


<p>Ручка газа Используется для регулировки скорости движения, показывает датчик аккумулятора, светодиодные сигнальные лампы включения.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Мото-тип</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Тип "Курок"</p> </div> </div>
<p>Кнопка Круиз-контроля Используется для включения функции автопилота (постоянная скорость).</p>	
<p>Кабель с разъёмами Используется для подключения всех аксессуаров с двигателем.</p>	

4 Преимущества Golden Motor

1. Не требует особого ухода.
2. Тихий.
3. Прочный (до 100 000 км).
4. До 50% больше крутящего момента (тяги).
5. Высокая эффективность.
6. Более низкое потребление энергии.
7. С помощью Magic Pie, проходимое расстояние больше.
8. Подняться в гору легко. Под гору с накатом с рекуперацией торможения.
9. Стартует с накатом.
10. Компактно с внутренним контроллером.
11. Лишь несколько выходных проводов.
12. Никаких внешних коробок.
13. Лучше тепло-рассеивание с самоохлаждающимся вентилятором, удаление 60% тепла.
14. Детали легко заменяются.
15. Водонепроницаемое соединение.
16. Мотор Magic Pie-4 весит всего 7 кг. 8,8кг зашпцованный и с контроллером.
17. Программируемый: 24-48 В/ 250-1500 Вт / 20-60 км /ч.
18. Для того, чтобы изменить параметры - нет необходимости менять блок управления.
19. Имеет исключительные особенности.
20. Кнопка Круиз-контроля.
21. Рекуперативное торможение - торможение и зарядка батарей.
22. Возможно обратное вращение.
23. Двойной режим работы с / без датчиков Холла.

5 Схема подключения


Схема соединения проводки
Magic Pie-4

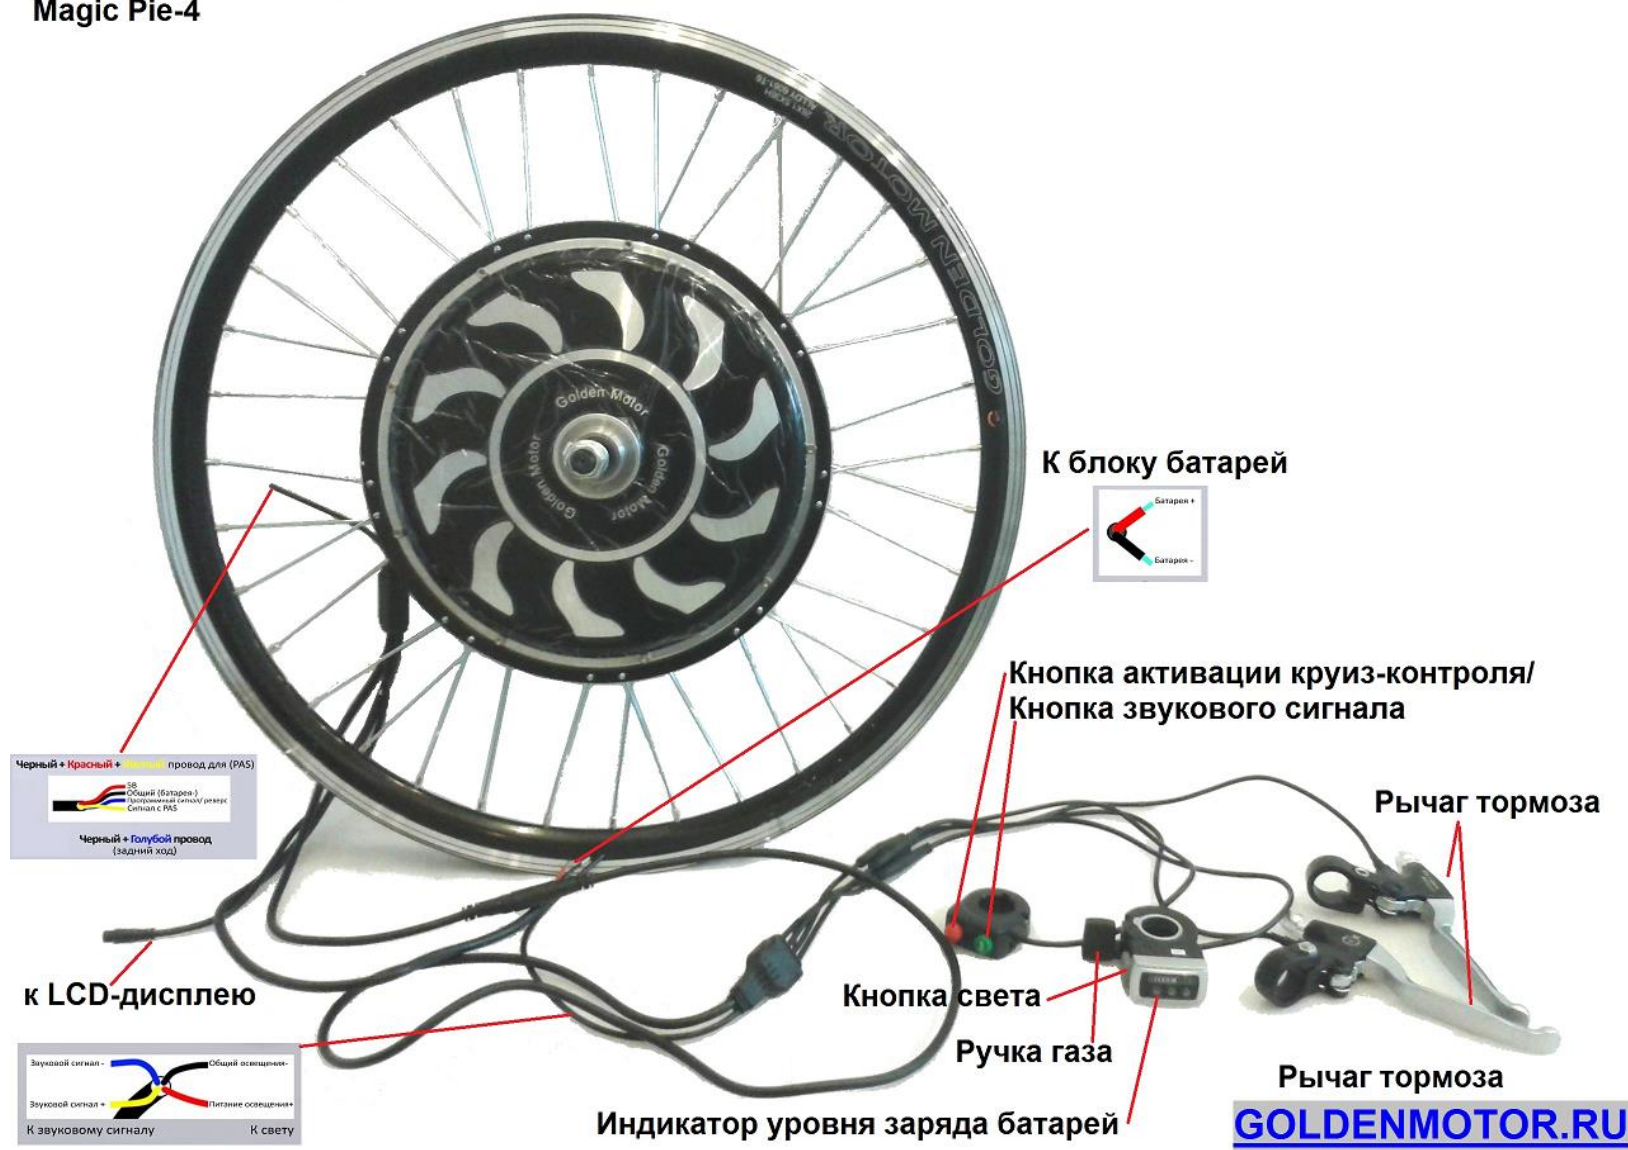

6 Программирование контроллера (WinXP, Win7, 8)

Шаги программирования синусного контроллера:

- 1) Подключите АКБ к контроллеру. (В противном случае программирование не удастся!)
- 2) Подключите контроллер к компьютеру через специальный [USB-кабель](#).
- 3) Скачайте программу "[PI-800.rar](#)" с сайта, разархивируйте и запустите программу "[PI-800.exe](#)".
- 4) После установки запустить из значка на рабочем столе "[PI-800.exe](#)".
- 5) Для соединения с USB-портом, выберите требуемый порт, к примеру "**COM10**" (у вас могут быть другие значения) и нажмите на ярлык слева от наименования порта. Нажмите на **кнопку "А"**. Появляется сообщение "**No response time out**" - нет ответа от порта. В этом случае выключаем АКБ от контроллера и подключаем питание заново. Автоматически появляется сообщение "**Upload parameters successfully**" - программа определила контроллер, если COM-порт был выбран правильно. Если не получилось – выберите другой порт и повторите заново.
- 6) Сделайте все необходимые настройки (см.значения).
- 7) Нажмите **кнопку "В"** для сохранения настроек в контроллер.
- 8) Нажмите **кнопку "Б"** для проверки сохраненных настроек в контроллере.
- 9) Нажмите справа вверху на **Х**, чтобы закрыть программу.

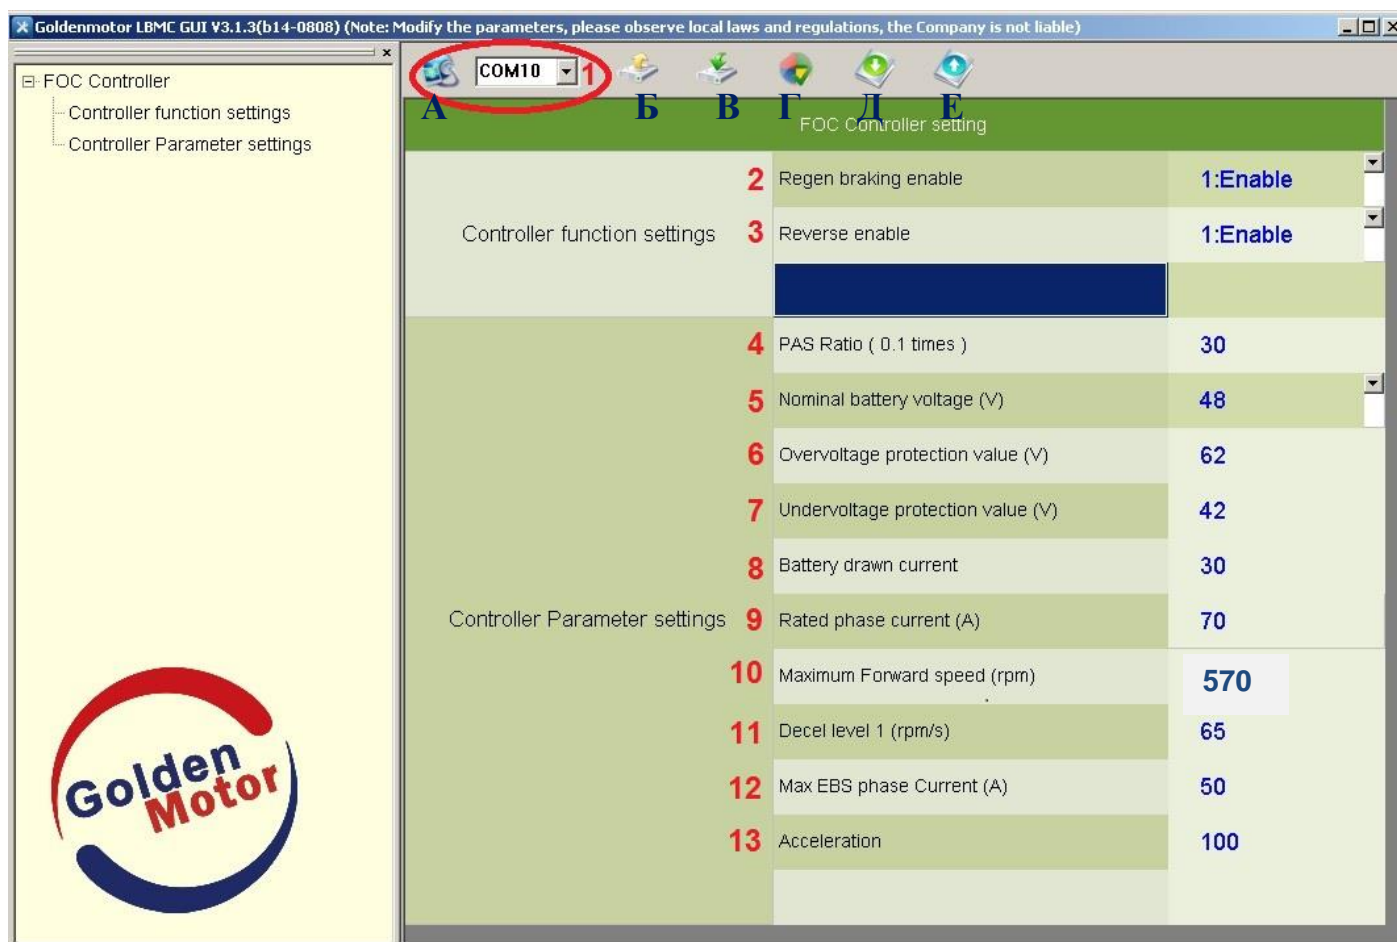

*Принскрин настроек для батареи LiFePO4 - 48V.

Значения:

- 2) Включение функции рекуперативного торможения: 1:Enable – включить, 0:Disable –выключить.
- 3) Включение функции реверсного вращения: 1:Enable – включить, 0:Disable –выключить. **Не меняйте этого значения!**
- 4) Определяет уровень PAS (с шагом 10%). **Если нет PAS – не меняйте!**
- 5) Определяет номинальное напряжение питания (Выберите напряжение батареи).
- 6) Защита контроллера и АКБ: отключение при превышении максимального допустимого напряжения.
- 7) Защита контроллера и АКБ: отключение при превышении минимального допустимого напряжения.
- 8) Определяет максимальный постоянный ток (мощность двигателя). **Сила тока=Мощность/Напряжение.**
Максимальное значение = 30А. Максимальная постоянная мощность=30А*48В=1440Вт.
- 9) Определяет максимальный фазный ток (влияет на тягу и ускорение при старте). **Максимальное значение = 70А.**
- 10) Максимальная скорость вращения мотора вперед (об/мин). **Максимальное значение = 400 (на 48В).**
- 11) Уровень замедления при торможении. **(Торможение зависит в т.ч и от батарейного фазного тока)**
- 12) Ток рекуперации, выдаваемый в АКБ (минимальное значение 20А, что недопустимо для свинцовых АКБ и Li-ion!).
 Использование рекуперации с АКБ кроме LiFePO4 – в случае выхода из строя контроллера – лишение гарантии!
- 13) Определяет скорость реагирования на PAS (от 0 до 100%). **Если нет PAS – не меняйте!**
- А) Подключение программного обеспечения к контроллеру.**
- Б) Просмотр текущих настроек контроллера.**
- В) Сохранение новых параметров в контроллер.**
- Г) Восстановление заводских настроек.**
- Д) Открыть сохраненный набор настроек из файла и подгрузить в контроллер.**
- Е) Сохранить набор настроек в файл.**

- 3) Монтируем все это в обратной последовательности на мотор-колесо. Кассету необходимо заменить трещёткой (6-7-8 скоростной). В зависимости от модели трещётки могут понадобиться доборы (проставки) на ось, для исключения задевания дропаута рамы за трещётку при затягивании гайки крепления мотора.
- 4) Устанавливаем на руль элементы управления электродвигателем, идущие в комплекте (Ручка газа, кнопка круиза\сигнала, тормозные ручки в случае механических тормозов для помощи торможению (в случае гидравлических тормозов ручки не устанавливаются - тормозная система велосипеда остается без изменений).
- 5) Устанавливаем батарею на багажник\в треугольник рамы в зависимости от типа крепления. Используйте АКБ с достаточной мощностью отдачи (ток отдачи). Мы рекомендуем использовать батареи LiFePO4, с током отдачи **30А**.
- 6) Соединяем провода управления по номерам (**соблюдая стрелки!**) на вилках и диспенсере.
- 7) Припаиваем, соблюдая полярность, вывод питания мотора к разъему идущему в комплекте с батареей.
- 8) При необходимости программируем параметры электродвигателя согласно выбранной батарее по своим предпочтениям с помощью кабеля программирования. В стандартном наборе USB-кабель отсутствует – его Вы можете купить дополнительно. Кабель подключается в разъём для LCD-дисплея.
- 9) Катаемся!

ПРИМЕЧАНИЕ: Скоростная версия контроллера не поддерживает функцию Bluetooth!

8 Техническая информация и сертификаты

Спецификация двигателя:

Модель: Magic Pie-4 Speed Edition

Напряжение: 24/36/48В

Мощность: 250/500/750/1000/1500 Вт

Частота вращения: 550 об/мин на 48В

Максимальный крутящий момент: 70 Н*м

Монтаж дискового тормоза: ДА

Регенеративная торможение: ДА

Круиз-контроль: ДА

Программируемый контроллер: ДА

Ограничение скорости: ДА (программно, см . п.7)

Процент регенерации: ДА (программно, см . п.7)

Настройка уровня помощника педалей (PAS): ДА (программно, см . п.7)

Сертификаты:

Этот продукт имеет сертификат CE, который доказывает, что продукт соответствует требованиям Директивы EMC норм и критериев Европейского Союза 2004/108/ЕС



Класс защиты от воды:

IP54 (защищен от брызг)

9 Гарантия

9.1 Распространение гарантий

Как создатели, мы гарантируем от возможных производственных дефектов, при условии, что выполняются следующие условия:

- Доказательство покупки. Гарантия начинается с даты покупки.
- Только первый владелец имеет право на гарантии.
- 1 год гарантии для двигателя, всех механических и электрических частей, за исключением нормального износа деталей.
- 6 мес. гарантии для батареи до 70% разряде от своей первоначальной номинальной мощности. В этом можно убедиться у дилера, у которого был приобретен товар.
- Допускается использование АКБ кроме LiFePO4, но с отключенной рекуперацией (Regen Braking=Disable). В случае выхода из строя контроллера по причине включенной рекуперации при использовании АКБ не LiFePo4 – лишение гарантии!

9.2 Гарантия не распространяется

- Наличии механических повреждений (всякого рода деформации, повреждения изоляции проводов.
- Наличии следов вскрытия мотора и неквалифицированного ремонта.
- Неправильном подключении (сгоревшие плата, оплавившиеся провода, разъёмы).
- Имеющие следы коррозии, залитые водой и другими жидкостями.
- Эксплуатации в агрессивных средах (соль, щёлочь, кислота и т.п. химические соединения) и имеющие следы их отложений.
- Эксплуатации набора электрификации за пределами установленных производителем рекомендуемых режимов работы
- Недостаточном техническом обслуживании.
- Несанкционированном изменении, модификации или неправильном использовании.
- Монтаже с нарушением инструкций в данном руководстве.
- Выполнении ремонтных работ не у официальных дилеров Golden Motor Russia.
- Если набор для электровелосипеда использовался небрежно или имеет механические повреждения, вызванные дорожно-транспортным происшествием.
- Плохом обслуживании или модификации, которые больше не соответствуют правилам или оригинальной спецификации.
- Повреждении в результате внешних причин.
- Данная гарантия не распространяется на использование в коммерческих целях (комплект использовался для сдачи в аренду).
- Аккумуляторная батарея используется неправильно или повреждена. Это также относится к неправильной зарядке или разряде АКБ ниже установленного предела.
- Производитель снимает с себя ответственность за любой причинённый ущерб, (в том числе имущественный ущерб, физический вред, вред здоровью, смерть, моральный вред), связанный с эксплуатацией данного набора.

9.3 Как работает гарантия

- При наступлении Гарантийного случая связываетесь с Продавцом и приносите Гарантийный талон в Сервисный Центр (либо отправляете по почте). В случае его отсутствия, Вам будет отказано в бесплатном Гарантийном ремонте. С ценами на платный ремонт можете ознакомиться на нашем сайте, в разделе [Ремонт](#).
- Грязные комплекты, моторы, АКБ не принимаются на Гарантийный ремонт – позаботьтесь о чистоте заранее!
- Оригинальные дефектные детали, отправляются или возвращаются к дилеру для оценки и будут заменены на такую же.
- Транспортные расходы по доставке деталей с Сервисного Центра – за счет покупателя.

Внимание: В случае несанкционированного изменения / повреждения отдельных деталей этого продукта, или операции, кроме как указано в данном руководстве пользователя, будет отказано в гарантии.

10 Безопасность при езде

- При езде на электровелосипеде соблюдайте все правила дорожного движения,
- Езьте осторожно - для остальных участников дорожного движения вы можете быть малозаметны, поэтому рекомендуем установить задние габаритные огни.
- Используйте правильные знаки руками для предупреждения о повороте и остановке,
- Будьте осторожны при езде по тротуарам. Используйте звуковые сигналы, предупреждающие пешеходов,
- Внимательно следите за состоянием дороги впереди вас. Избегайте луж, ям, бордюров и других препятствий.
- Не рекомендуется езда при плохой видимости: в дождь, ливень, туман.
- Рекомендуется носить светоотражающую одежду при езде.
- Не рекомендуется ночное вождение, тем более без световых приборов!

11 Энергопотребление

Справочно приведено энергопотребление и дальность на примере
Литий-железо-фосфатной (LiFePO4) батареи 48В-10Ач.

Дальность поездки без педалей и потребляемая мощность*:

- 40 км на скорости 25 км/ч. (250Вт)
- 30 км на скорости 35 км/ч. (500Вт)
- 25 км на скорости 45 км/ч. (850Вт)
- 18 км на скорости 60 км/ч. (1500Вт)

* человека со средним весом и ростом, при равномерном движении, по ровной поверхности. Во время ускорения мощность может увеличиться более чем в 2 раза.

Помощь педалями увеличивает дальность в 1,5-2 раза.

Более точно определить мощность и скорость можно в калькуляторе:

<http://goldenmotor.ru/calculator-motor-kolesa/>



12 Контакты

Golden Motor Russia, LLC

Адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.21А, оф.№5.

Телефоны: 8 (495) 508 64 80 (Москва),

8 (800) 100 80 25 (Бесплатный звонок по России).

e-mail: info@goldenmotor.ru

сайт: www.goldenmotor.ru